DVR-GT300-L41110-BU

ドライブレコーダー　取扱説明書

製品の構造と名称

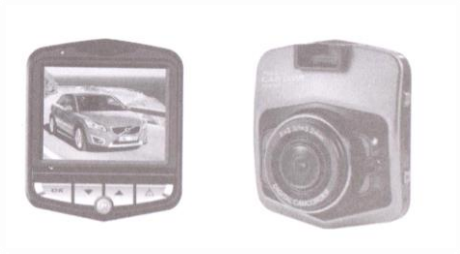

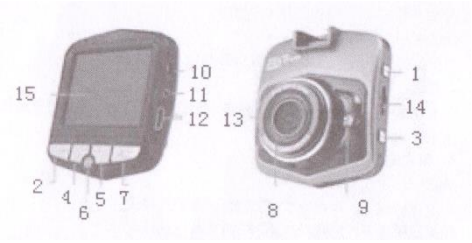

1.　電源ボタン　2. OK ボタン　3. Mode(モード)ボタン　　4. Up ボタン
5.　down ボタン　6. Parking monitoring ボタン　7. ロック/メニューボタン
8. レンズ　9. 夜用ライト　10. USB　　11. AV 出力　　12. HDMI 出力
13. マイク　14. TF(Micro SD)スロット　15. LCD スクリーン

シガーアダプターを差すと自動的に録画が始まります。

各ボタンについて

1)　電源ボタン　　[左側サイド　上]

a)長押し　で電源オン・オフ

b)押すと　夜用ライトオン・オフ

2) OK ボタン

a)[録画モードで]押す　録画オン・オフ

b)[カメラモードで]押す　写真を撮る

c)[再生モードで]押す　再生・停止

d)Menu などの設定画面で『決定』

3) Mode ボタン

録画モード、カメラモード、ファイル再生モードに切り替えが出来ます。

4) Up ボタン

a) menu 画面でリストの中で上に動かすとき

b) [再生モードで] 押すと　ファイル再生中、音を小さくする

長押し　で早戻し

c) [録画モードで] 押すと　マイク機能のオン・オフ

5) down ボタン

a) menu 画面でリストの中で下に動かすとき

b) [再生モードで] 押すと　ファイル再生中、音を大きくする

長押し　で早送り

6) Parking Monitoring ボタン

駐車監視モードボタン（赤いボタン）を押すことによって
駐車監視機能をオン・オフします。
本体の電源をオフする前に駐車監視ボタンを押すと液晶の右側に P が表示され
駐車監視モードになります。駐車監視モードに設定した場合は本体の電源を
オフしても、衝撃を検知すると自動的に録画し、エンジンを切った後約２０秒間
録画し、その後自動的に電源が切れます。

7) ロック/メニューボタン

a) [録画モードで]録画中にロックボタンを押すと、一定の長さのファイルにロックがかかり、追記されません。

b) [録画モードで」録画停止の状態ではメニューボタンとしての機能になります。

1 回メニューボタンを押すと録画のメニューに、2 回メニューボタンを押すとその他の設定メニューになります。

c) [カメラードで] メニューボタンとしての機能になります。

1 回メニューボタンを押すとカメラのメニューに、2 回メニューボタンを押すとその他の設定メニューになります。

d) [再生モードで] メニューボタンとしての機能になります。

1 回メニューボタンを押すと再生モード関連のメニューに、2 回メニューボタンを押すとその他の設定メニューになります。

8) レーンからはみ出した際の警告音

中国・台湾のみで使用可能。こちらの機能は日本では使用できません。

9)動体検知

動体を検知したときだけ動体検知した後 10 秒間録画されます。

[設定方法] メニューボタン 1 回押す。　動き検出＞オープンで動体検知オン、消すで動体検知オフ

メモリーカード（TF)　Class 6 以上の micro SD カードをご使用ください。

３２GB までの容量のカードを誤使用ください。

メニューボタンの機能について

メニュー１：7. ロック/メニューボタンを一回押す

A; 解像度

(1080FHD-1920x1080 / 1080P-1440x1080 / 720P-1280x720 / WVGA-848x480 / VGA-640x480)

B.ループ録画

（消す / 1 分 / 2 分 / 3 分 / 5 分 / 10 分）

C. 露出補正

(+2.0, +5/3, +4/3, +1.0, +2/3, +1/3, +0.0, -1/3, -2/3, -1.0, -4/3, -5/3, -2.0)

D. 動き検出 [動体検知]

（消す / オープン）

E. ビデオオーディオ [録画音声]

（消す / オープン）

F. 日付ラベル

（消す / オープン）

G.重力センサー

（消す / 2G / 4G / 8G）

H. レーンシフト

中国・台湾のみで使用可能。こちらの機能は日本では使用できません。

メニュー2: 7. ロック/メニューボタンを二回押す

I.ストップ・モード

(消す / 2G / 4G / 8G)

J.日付時刻

（年 / 月 / 日）

（時 / 分 / 秒）

K.自動遮断

（消す / 1 分 / 3 分）

L.スクリーンセーバー

（消す / 3 分 / 5 分 / 10 分）

M.ビープ音

（消す / オープン）

N. 言語設定

（English / 中国語 / 日本語 / フランス語 / ドイツ語 / 韓国語 / イタリア語 / ポルトガル語 / ロシア語 / スペイン語 / アラビア語）

O. TV モード

（NTSC / PAL）

P. 光周波数

（50Hz / 60 Hz）

Q. 補助光

（消す / オープン）

R. Micro SD カードのフォーマット

（キャンセル / 確認する）

S. デフォルト設定　（初期設定に戻す）

（キャンセル / 確認する）

T.　バージョン

（B_DMDAA_V1.6）

故障かなと思ったら・・・

1） Micro SD カードの容量､カードにロックがかかっていないかどうか確認してください。
2） メモリーカード（TF） Class 6 以上の micro SD カードをご使用ください。
3） ３２GB までの容量のカードを誤使用ください。
4） File Error が出たら、Micro SD カードのカードにエラーがある可能性があるので ディスクにフォーマットをかけてください。
5） 画像が鮮明でない場合は、ゴミや指紋などがレンズについていないかどうか、ふき取ってください。